


## Monteringsanvisning nr 2

för dubbelgrind inklusive stolpar och special dubbelsidiga gångjärn med ställbara grindhakar.

Ring Decimal AB, 0499-12120 för ytterligare information

Luftspalt ca 5-10 mm

Marknivå  
Grindarna bör ha en frigång på ca 5 cm ovan mark

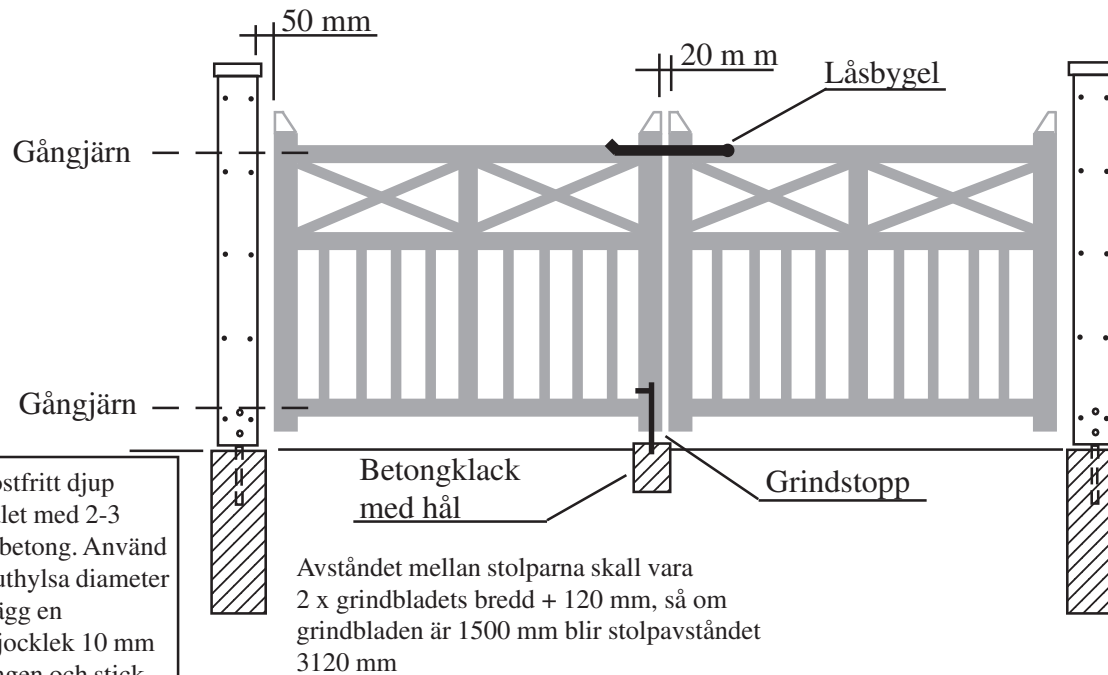

Gräv till frostfritt djup samt fyll hålet med 2-3 säckar grovbetong. Använd gärna en gjuthylsa diameter 250 mm. Läg en distanslist tjocklek 10 mm över gjutningen och stick ner stolpen med sina plintjärn monterade. Rikta in och säkra stolpen med lämpliga stöttor.


Avståndet mellan stolparna skall vara  $2 \times \text{grindbladets bredd} + 120 \text{ mm}$ , så om grindbladen är 1500 mm blir stolpavståndet 3120 mm

Dubbelsidiga gångjärn monteras så att grindhakarna kommer i stolpens mitt. Det innebär att grindarna kan öppnas både utåt och innåt. Grindarna kan justeras till vågrätt läge genom att vrida krindhakarna ett eller flera varv


Målning bör ej ske förrän virket är ordentligt torrt. Tryckimpregnerat virke kan ha mycket hög fukthalt, Säkrast är att vänta ett år med målningen.

Plintjärn monteras invändigt och skruvas fast med bult och bricka. Efterspänn ordentligt när stolparna är monterade och uppriktade..

Stolpe 145 x 145 mm

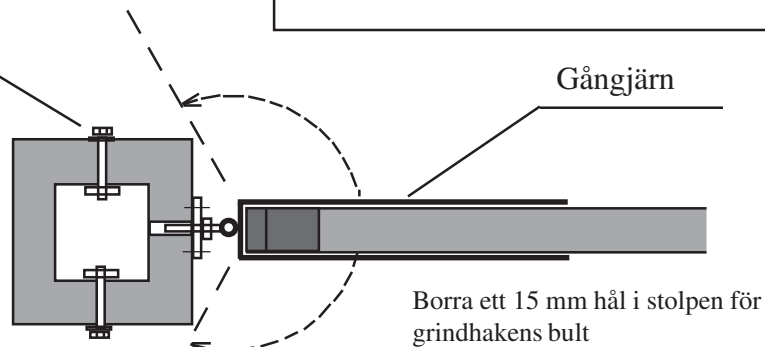

Borra ett 15 mm hål i stolpen för grindhakens bult

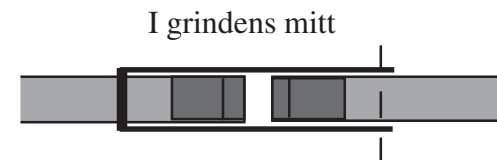

Låsbygeln skruvas i den grindhalva som man normalt öppnar i första hand